

STANLEY®

Care & Use

Thank you for purchasing a Stanley® product! Please read the following information before using this product. If you have any questions regarding these instructions, please contact us for further explanation. You can email our customer service department at info@stanley-pmi.com or, in North America, call 1-800-251-4535.


⚠ WARNING:

Do not use with dry ice, dairy products, or carbonated or fermenting beverages or foods. Doing so may cause excessive pressure buildup and lead to lid failure and spills, which can scald, or forceful ejection of lid and contents, which can cause injury.

Be sure to empty and clean your vacuum bottle after every use. Allowing food or beverages to spoil in the container may cause excessive pressure buildup and lead to lid failure or forceful ejection of lid and contents, which can cause injury.

Use caution when opening the vacuum bottle and always point the stopper away from the face when opening. If you cannot remove the stopper from the vacuum bottle, this may be due to excessive pressure buildup from the contents. Discontinue use and contact Stanley® Customer Service at 1-800-251-4535 for further information. Pressure buildup can lead to lid failure or forceful ejection of lid and contents, which can cause injury.

Do not overfill with hot food or liquids. Do not fill beyond 15mm below the gasket of the stopper (see diagram below). Overfilling can cause the stopper to malfunction and lead to spills and scalding.

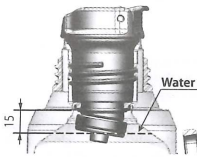

When filled with hot liquid, keep out of reach of children. Hot liquids can cause scalding.

To prevent spills, ensure stopper and lid are assembled properly and fully tightened before use. Hot liquids can cause scalding.

Pressure may build up in the stopper and vent through the spout. This can happen when extremely hot beverages create steam pressure or from changes in elevation. Hot liquids can cause scalding.

⚠ CAUTION:

Do not use in microwave or oven. Doing so can damage the appliance and the product because the product is made of stainless steel.

Do not place the vacuum bottle directly on a drip coffee maker, stove top, or other heat source. Doing so can damage the appliance and the product.

Do not use with warm milk products or baby food. This will minimize bacterial growth.

Care & Use:

Before first use, be sure to wash all parts thoroughly.

Dishwashing instructions:

- Dishwasher safe.
- Though dishwashing will not damage your product, if your product has a narrow opening, please consider whether hand washing will give a more thorough cleaning.
- Do not wash in in commercial-strength appliances or on high heat settings. This can lead to reduced thermal performance.
- Do not use dishwashing detergents that contain high levels of chlorine or bromide. This can lead to reduced thermal performance.
- Dishwashing may age the appearance of your item faster than hand washing. If preserving the finish of any paint and artwork on your item is important to you, we recommend hand washing.
- To remove stubborn stains soak overnight with a solution of warm water and baking soda. Remove lid during soak to ensure pressure does not build up.

Guarantee: Stanley products are warranted to be free from any defect in workmanship or materials and to be thermally efficient provided used according to the instructions. This warranty does not cover component parts or malfunction due to alteration or accident.

If you have any questions regarding this or any other Stanley® product, please email our customer service department at info@stanley-pmi.com or, in North America, call 1-800-251-4535. Please note: do not return product to retailer.

Stanley, A Brand of PMI
www.stanley1913.com

STANLEY®

Care & Use

Cuidados e utilização

Cuidado y uso

STANLEY®

Care & Use

Cuidados e utilização

Cuidado y uso

70-00927-120

STANLEY

Cuidados e utilização

¡Gracias por comprar un producto Stanley! Lea la siguiente información antes de usar este producto. Si tiene preguntas sobre estas instrucciones, comuníquese con nosotros para obtener una explicación más detallada. Puede enviar un correo electrónico a nuestro Departamento de Servicio al Cliente a info@stanley-pmi.com o, en América del Norte, llame al 1-800-251-4535.

ADVERTENCIA:

No lo use con hielo seco, productos lácteos, bebidas ni alimentos fermentados o carbonatados. Se puede producir una acumulación excesiva de presión y causar derrames y fallas de la tapa, lo que puede producir quemaduras, o una eyección forzada de la tapa y de los contenidos, lo que podría causar lesiones.

Asegúrese de vaciar y limpiar su termo después de cada uso. La descomposición de alimentos o bebidas dentro del recipiente puede causar una acumulación excesiva de presión y provocar la falla de la tapa o la expulsión forzada de la tapa y el contenido, lo que podría causar lesiones.


Tenga cuidado al abrir el termo y siempre aleje la válvula de seguridad de la cara. Si no puede retirar la válvula de seguridad del termo, es posible que se deba a la acumulación excesiva de presión del contenido. Deje de usarlo y comuníquese con el Servicio al Cliente de Stanley® al 1-800-251-4535 para obtener más información. La acumulación de presión puede provocar la falla de la tapa o la expulsión forzada de la tapa y el contenido, lo que podría causar lesiones.

No lo sobrellene con alimentos o líquidos calientes. El contenido no debe sobrepasar los 15 mm después de la junta de la válvula de seguridad (ver diagrama a continuación). El llenado excesivo puede causar fallas en el funcionamiento de la válvula de seguridad y provocar derrames y quemaduras.

Cuando esté lleno con líquidos calientes, manténgalo fuera del alcance de los niños. Los líquidos calientes pueden causar quemaduras.

Para evitar derrames, asegúrese de que la válvula de seguridad y la tapa estén correctamente ensambladas y bien ajustadas antes de usar el producto. Los líquidos calientes pueden causar quemaduras.

La presión puede acumularse en la válvula de seguridad y salir a través de la boquilla. Esto puede suceder cuando las bebidas extremadamente calientes crean presión de vapor o debido a cambios de elevación. Los líquidos calientes pueden causar quemaduras.

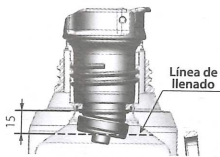

PRECAUCIÓN:

No lo ponga en hornos tradicionales ni de microondas. Hacerlo podría dañar el electrodoméstico y el producto, ya que el producto está hecho de acero inoxidable.

No coloque el termo directamente debajo de una cafetera por goteo ni encima de una estufa u otra fuente de calor. Si lo hace dañará el electrodoméstico y el producto.

No lo use con productos lácteos calientes ni con comida para bebé. Eso minimizará el crecimiento bacteriano.

Uso y cuidado:

Antes de usar el producto por primera vez, asegúrese de lavar correctamente todas las partes. Instrucciones para lavarlo en el lavavajillas:

- Apto para lavavajillas.
- El lavavajillas no dañará su producto, pero si el producto tiene una abertura estrecha, es recomendable lavarlo a mano para lograr una mejor limpieza.
- No lo lave en electrodomésticos de potencia comercial ni en entornos de alta temperatura. Esto puede reducir el rendimiento térmico.
- No use detergentes para lavavajillas que contengan altos niveles de cloro o bromuro. Esto puede reducir el rendimiento térmico.
- El lavavajillas puede envejecer el aspecto de su artículo más rápido que el lavado a mano. Si es importante para usted preservar el acabado de cualquier pintura o diseño artístico en el artículo, le recomendamos lavarlo a mano.
- Para quitar manchas difíciles, deje el producto en remojo toda la noche con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. Mientras el producto esté en remojo, quite la tapa para evitar la acumulación de presión.

Garantía: Los productos Stanley se garantizan contra defectos de mano de obra o materiales, y se garantiza su eficiencia térmica si se usan de acuerdo con las instrucciones. Esta garantía no cubre partes o funcionamiento inadecuados debido a alteración, uso indebido o accidente.

Si tiene preguntas sobre este u otro producto Stanley®, envíe un correo electrónico a nuestro Departamento de Servicio al Cliente en info@stanley-pmi.com o, en América del Norte, llame al 1-800-251-4535. Recuerde: No le regrese el producto al minorista.

Stanley, una marca de PMI

www.stanley1913.com

STANLEY

Cuidados e utilização

Obrigado por comprar um produto da Stanley®! Leia as seguintes informações antes de utilizar o produto. Se tiver perguntas sobre estas instruções, entre em contato conosco para mais explicações. Pode enviar um e-mail para o nosso departamento de atendimento ao cliente para info@stanley-pmi.com ou, na América do Norte, ligar para 1-800-251-4535.

ADVERTÊNCIA:

Não utilize com gelo seco, produtos lácteos ou bebidas ou alimentos gaseificados ou fermentados. Fazer isso pode gerar acúmulo excessivo de pressão e levar a um mau funcionamento da tampa e a derramamentos que podem provocar queimaduras ou a projeção forçada da tampa e do conteúdo, o que pode causar lesões.

Certifique-se de esvaziar e limpar sua garrafa a vácuo após cada uso. Permitir que alimentos ou bebidas estraguem no recipiente pode gerar acúmulo excessivo de pressão e levar a um mau funcionamento da tampa ou a sua projeção forçada e do conteúdo, o que pode causar lesões.


Tenha cuidado ao abrir a garrafa a vácuo e sempre aponte a rolha para longe da face ao abrir. Se não for possível remover a rolha da garrafa a vácuo, isto pode ser devido a uma acumulação excessiva de pressão do conteúdo. Interrompa o uso e entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente Stanley® pelo telefone 1-800-251-4535 para obter mais informações. O acúmulo excessivo de pressão pode levar a um mau funcionamento da tampa ou a sua projeção forçada e do conteúdo, o que pode causar lesões.

Não encha demais com alimentos ou líquidos quentes. Não encha além dos 15 mm abaixo da junta da rolha (ver diagrama abaixo). O enchimento excessivo pode causar o mau funcionamento da rolha e causar a derramamentos e queimaduras.

Ao encher com líquidos quentes, mantenha fora do alcance de crianças. Os líquidos quentes podem causar queimaduras.

Para evitar derramamentos, certifique-se de que a rolha e a tampa estejam montadas corretamente e totalmente apertadas antes do uso. Os líquidos quentes podem causar queimaduras.

A pressão pode acumular-se na rolha e sair através do bico. Isso pode acontecer quando bebidas extremamente quentes criam pressão de vapor ou a partir de mudanças na elevação. Os líquidos quentes podem causar queimaduras.

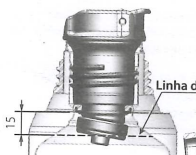

PRECAUÇÃO:

Não utilize no micro-ondas ou no forno. Fazer isso pode danificar o aparelho e o produto porque o ele é feito de aço inoxidável.

Não coloque a garrafa a vácuo diretamente sobre uma cafeteira, fogão ou outra fonte de calor. Fazer isso poderá danificar o aparelho e o produto.

Não utilize com produtos lácteos mornos ou comida de bebê. Isso irá minimizar o crescimento bacteriano.

Manutenção e utilização:

Antes da primeira utilização, certifique-se de lavar bem todas as peças.

Instruções de lavagem na máquina:

- Adequado para máquina de lavar louça.
- Mesmo que a lavagem na máquina não danifique seu produto, se o seu produto tiver uma abertura estreita, considere lavar à mão para uma limpeza mais completa.
- Não lave em aparelhos de potência comercial ou em ambientes de altas temperaturas. Isto pode levar à redução do desempenho térmico.
- Não utilize detergentes para máquina de lavar louça que contenham níveis elevados de cloro ou brometo. Isto pode levar à redução do desempenho térmico.
- A lavagem na máquina de lavar louça pode desgastar o aspecto do seu artigo mais rapidamente que a lavagem à mão. Se preservação o acabamento da pintura e do design do produto for importante para você, recomendamos que lave à mão.
- Para remover manchas difíceis, deixe de molho durante a noite com uma solução de água quente e bicarbonato de sódio. Retire a tampa enquanto o produto está de molho para assegurar que não existe acumulação de pressão.

Garantia: Os produtos Stanley possuem uma garantia contra quaisquer defeitos de fabricação ou materiais e de que são termicamente eficientes, desde que utilizados de acordo com as instruções. Esta garantia não cobre os componentes ou mau funcionamento devido à alteração ou acidentes.

Se tiver alguma questão relativamente a este ou qualquer outro produto da Stanley®, contate-nos por e-mail através do nosso departamento de atendimento ao cliente em info@stanley-pmi.com ou, na América do Norte, ligue para o número 1-800-251-4535. Atenção: não devolva o produto ao revendedor.

Stanley, uma marca de PMI

www.stanley1913.com